

Installationsanleitung

Außensirene mit Blinklicht

Type: Bell-31



Installationsanleitung Außensirene mit Blinklicht

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Egardia Außensirene mit Blinklicht.

Kundenservice

Weitere Informationen über die Installation und die Nutzung von Egardia finden Sie auf www.egardia.com. Antworten auf die häufig gestellten Nutzerfragen stehen auf www.egardia.com/nutzerfragen.

Dieses Paket wurde sorgfältig zusammengestellt. Sollten Sie Hilfe bei der Installation benötigen oder sollte etwas im Paket fehlen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Kundenservice auf. Senden Sie niemals ein Paket ohne Retourengenehmigung des Kundenservice zurück.

Blinklicht mit Sirene

Die Außensirene mit Blinklicht hat höchstens 104 dB und wird bei einem Alarm aktiviert. Die Außensirene mit Blinklicht funktioniert kabellos und verfügt über vorinstallierte Batterien, es ist daher kein elektrischer Netzanschluss notwendig und die Installation ist sehr einfach.

Achtung! In einigen Gemeinden ist es nicht erlaubt, eine Sirene im Freien zu benutzen. Fragen Sie daher Ihre örtliche Gemeinde. Nach der Anmeldung im Alarmsystem kann die Sirene in der Online-Umgebung ausgeschaltet werden.

Ton- und Lichtsignale bei jedem Alarmtyp

	Tonsignal	Lichtsignal	Dauer
Eindbruchalarm	Fortwährend	Fortwährend	Drei Minuten.
Panikalarm	Fortwährend	Fortwährend	Wenn es noch
Brandalarm	2 Sek. langer Signalton	Die 3 LED-Lämpchen blinken	Bewegung gibt,
Leckagealarm	2 Sek. langer Signalton	Die 3 LED-Lämpchen blinken	ertönt das Blinklicht mit Sirene wieder.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Anhang - Akustische und optische Signale des Blinklicht mit Sirene**.


Einzelteile der Außensirene mit Blinklicht

1. **Alarmlicht**- Zum Aussenden eines Lichtsignals.
2. **Sirene**- Um ein lautes Sirenen-Signal von 104 dB zu senden.
3. **Batterielasche**- Durch das Entfernen dieser Kunststoff-Lasche wird die Außensirene mit Blinklicht aktiviert.
4. **Anmeldetaste**- Hiermit wird die Außensirene mit Blinklicht an der Haussteuerung angemeldet.
5. **Bohrlöcher (2x)**- Zur Befestigung der Außensirene mit Blinklicht, 2 Bohrlöcher für Schrauben.
6. **Zusätzliche Bohrlöcher (2x)**- Zur zusätzlichen sicheren Befestigung der Außensirene mit Blinklicht.
7. **Sicherheitsschraube** - Zur Sicherung der Haube der Außensirene mit Blinklicht.

Bestätigungssignale

Die Außensirene mit Blinklicht kann beim Ein- und Ausschalten der Alarmanlage Signaltöne zur Bestätigung abgeben. Auch kann die Außensirene mit Blinklicht Signaltöne abgeben während der Verzögerungszeit. Diese Bestätigungssignale sind standardmäßig ausgeschaltet. Sie können diese Bestätigungssignale in Ihrem Egardia Konto einschalten.

1. Loggen Sie sich in Ihrem Egardia Konto ein und klicken Sie auf die Registerkarte "Alarmanlage".

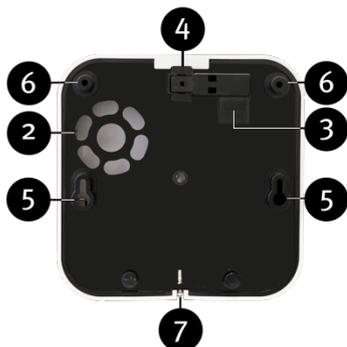

2. Klicken Sie unter "Zubehör" auf "Einstellungen ändern".
3. Klicken Sie nun auf "Einstellen des Blinklichts" und wählen Sie die gewünschten Einstellungen.
4. Klicken Sie auf "Bestätigen" um die Einstellungen zu speichern.

Installation der Außensirene mit Blinklicht

Der Installationsvorgang der Egardia Außensirene mit Blinklicht besteht aus vier einfachen Schritten.

Achtung! Bevor Sie die Außensirene mit Blinklicht Ihrer Alarmanlage hinzufügen, muss mindestens noch ein anderes Egardia Zubehörteil (beispielsweise ein Öffnungsmelder oder ein Bewegungsmelder) angemeldet sein.

SCHRITT 1.	Kontrolle des Inhalts	Kontrollieren Sie den Inhalt der Dose
SCHRITT 2.	Anmeldung im Alarmsystem	Schließen Sie das Blinklicht mit Sirene an das Egardia Alarmsystem an
SCHRITT 3.	Montage der Außensirene mit Blinklicht	Bestimmen Sie den Standort und montieren Sie das Blinklicht mit Sirene
SCHRITT 4.	Kontrolle und Test	Kontrollieren und testen Sie das Blinklicht mit Sirene

SCHRITT 1: Kontrolle des Inhalts

Kontrollieren Sie den Inhalt der Verpackung auf die folgenden Teile:

1. Außensirene mit Blinklicht (die Batterien befinden sich bereits in der Außensirene)
2. Beutel mit Schrauben und Dübeln

SCHRITT 2: Anmeldung im Alarmsystem

Sie werden jetzt die Außensirene mit Blinklicht zu Ihrer Egardia Alarmanlage hinzufügen.

1. Überprüfen Sie an der Alarmzentrale, ob der Alarm deaktiviert ist.
2. Drücken Sie die Taste "Bestätigen" auf der Rückseite der Alarmzentrale für mindestens 7 Sekunden. Die "Statusleuchte" an der Alarmzentrale blinkt grün. Die Alarmzentrale ist nun auf der Suche nach neuem Zubehör.
3. Entfernen Sie die Batterielasche (3) auf der Rückseite der Außensirene mit Blinklicht.
4. Drücken Sie die Anmelde Taste (4) auf der Rückseite der Außensirene mit Blinklicht. Sie hören einen Bestätigungston von der Außensirene mit Blinklicht und der Alarmzentrale. Dies zeigt an, dass die Außensirene mit Blinklicht korrekt angemeldet ist.
5. Loggen Sie sich in Ihr Egardia-Konto ein und gehen Sie auf die Registerkarte "Alarmanlage". Hier sehen Sie innerhalb weniger Minuten die registrierte Außensirene mit Blinklicht.
6. Ändern Sie den Namen der Außensirene mit Blinklicht so, dass sie leicht zu erkennen ist.
7. Stellen Sie die erweiterten Einstellungen der Außensirene mit Blinklicht wie gewünscht ein.

Achtung! Das Blinklicht mit Sirene muss innerhalb von einer Stunde nach Entfernen der Batterielasche registriert werden.

Achtung: Ist es nicht möglich, die Außensirene mit Blinklicht zu installieren und wurde die Batterielasche vor mehr als einer Stunde entfernt? Dann muss die Außensirene mit Blinklicht zurückgesetzt werden. Entfernen Sie dann die Abdeckung, indem Sie die Sicherheitsschraube (7) lösen. Halten Sie im Inneren die Außensirene mit Blinklicht die Reset-Taste (unten links) gedrückt, während Sie den Batterieschalter (links) auf AUS und EIN stellen. Lassen Sie die Reset-Taste erst los, wenn Sie zwei kurze und einen langen Piepton hören. Der Reset ist dann erfolgreich abgeschlossen. Schließen Sie dann die Abdeckung wieder und schrauben Sie die

Sicherheitsschraube (7) an, um die Abdeckung zu sichern und führen Sie den Registrierungsvorgang an der Alarmanlage erneut durch.

SCHRITT 3: Montage der Außensirene mit Blinklicht


Platzieren Sie die Außensirene mit Blinklicht an einer gut sichtbaren Stelle an der Außenwand. Testen Sie zunächst mit der Fernbedienung, ob sich der gewünschte Standort in Reichweite der Alarmzentrale befindet.

Wichtiger Hinweis


Der optimale Einsatzort für die Außensirene mit Blinklicht ist gut sichtbar, aber auch hoch genug, so dass sie für einen Eindringling unerreichbar ist.

Anleitungen


1. Bohren Sie zwei Löcher im Abstand von genau 13,4 cm auf gleicher Höhe. Verwenden Sie die Dübel für eine Gips- oder Steinwand.

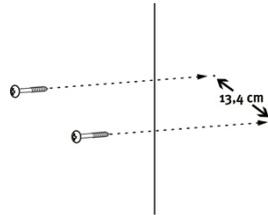


2. Ziehen Sie die Schrauben genau bis zum Ende des Gewindes in der Wand an.

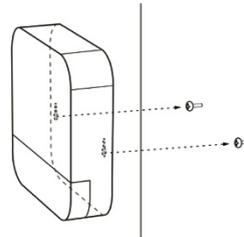

3. Hängen Sie die Außensirene mit Blinklicht in die mittleren zwei Löcher Vorrichtungen.

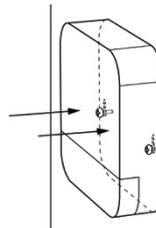

4. Drücken Sie die Außensirene mit Blinklicht nach unten. Dadurch werden die Schrauben in den beiden Löchern der Außensirene mit Blinklicht befestigt.



Tipp: Um die Außensirene mit Blinklicht noch besser zu fixieren, können Sie sie mit zwei zusätzlichen Schrauben befestigen. Entfernen Sie dazu die Kappe durch Lösen der Sicherheitsschraube (7) und markieren Sie die beiden freien Löcher auf der Oberseite der Außensirene mit Blinklicht. Nach dem Bohren der zusätzlichen Löcher kann die Außensirene mit

Blinklicht mit insgesamt 4 Schrauben befestigt werden. Nach der Montage den Deckel wieder schließen und die Sicherheitsschraube (7) zur Befestigung des Deckels anziehen.

Schritt 4: Kontrolle und Test

Zur Kontrolle der korrekten Funktion der Außensirene mit Blinklicht ist es empfehlenswert, sie zu testen.

Schalten Sie die Alarmanlage mit der Fernbedienung (roter Knopf) ein und lösen Sie einen Alarm mit einem Bewegungsmelder oder einem Öffnungsmelder aus. Wenn die Außensirene mit Blinklicht Ton- und Lichtsignale gibt, ist die Außensirene mit Blinklicht korrekt installiert.

Herzlichen Glückwunsch! Die Installation wurde erfolgreich abgeschlossen.

Wartung

Batterien

Die Außensirene mit Blinklicht läuft mit zwei 1,5V D-Alkali-Batterien. Je nach Nutzung haben die Batterien eine durchschnittliche Lebensdauer von 1-3 Jahren. Die Außensirene mit Blinklicht zeigt an, wenn die Batterien schwach sind. Wenn die Batterien noch etwa einen Monat mit Energie versorgt sind, erhalten Sie folgende Meldungen, wenn Sie einen Egardia Sicherheitsdienst haben:

1. Beim Einschalten der Alarmanlage gibt die Außensirene mit Blinklicht fünf Signaltöne ab und alle LED-Lämpchen blinken dreimal. Beim Ausschalten der Alarmanlage gibt die Außensirene mit Blinklicht fünf Signaltöne ab und die LED-Lämpchen blinken zweimal in der Reihenfolge (von links nach rechts und zurück).
2. In Ihrem Egardia Konto finden Sie auf der Registerkarte "Alarmmeldungen" die Meldung "Batterie fast leer". Auch per SMS, E-Mail oder telefonisch erhalten Sie einmalig eine Warnung.
3. Auf der Alarmzentrale blinkt das Lämpchen *Status* rot/grün. Nachdem die Batterien ersetzt wurden, kehrt die Alarmzentrale in den normalen Status zurück.

Falls Sie einen Egardia Basisdienst haben, erhalten Sie die folgenden Meldungen, wenn die Batterien noch ca. einen Monat lang halten:

1. Beim Einschalten der Alarmanlage gibt die Außensirene mit Blinklicht fünf Signaltöne ab und alle LED-Lämpchen blinken dreimal. Beim Ausschalten der Alarmanlage gibt die Außensirene mit Blinklicht fünf Signaltöne ab und die LED-Lämpchen blinken zweimal in der Reihenfolge (von links nach rechts und zurück).
2. Auf der Alarmzentrale blinkt das Lämpchen *Status* rot/grün. Nachdem die Batterien ersetzt wurden, kehrt die Alarmzentrale in den normalen Status zurück.

Batterien austauschen

1. Lösen Sie die Sicherheitsschraube an der Unterseite der Außensirene mit Blinklicht und entfernen Sie die Abdeckung.
2. Stellen Sie den Batterieschalter auf "OFF".
3. Lösen Sie die beiden Schrauben des Batteriefachs und entfernen Sie die leeren Batterien.
4. Warten Sie mindestens 5 Minuten und legen Sie dann zwei neue 1,5V D-Alkali-Batterien ein.
5. Drehen Sie den Batterieschalter wieder auf "ON" und schrauben Sie das Batteriefach wieder fest.
6. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und ziehen Sie die Sicherheitsschraube an der Unterseite an.

Anlagen

Akustische und optische Signale der Außensirene mit Blinklicht

Die folgende Tabelle beschreibt die verschiedenen akustischen und optischen Signale, die die Außensirene mit Blinklicht auslösen kann.

Keine Verzögerungszeit aktiviert

Alarmsystem	Akustisches Signal	Lichtsignal
Einschalten - EINSCHALTEN	1 Piepton*	Alle LEDS leuchten 1x auf
Einschalten - EIN, teilweise	1 Piepton*	Alle LEDS leuchten 1x auf
Ausschalten	2 Pieptöne*	Die LEDs leuchten nacheinander auf (von links nach rechts und zurück)

Verzögerungszeit aktiviert

Alarmsystem	Audiosignal/Sirene	Lichtsignal
Einschalten - EINSCHALTEN	Gesamte Verzögerungszeit ein Piepton pro Sekunde	Alle LED-lampjes lichten 1x op
Einschalten - EIN, teilweise	Gesamte Verzögerungszeit ein Piepton pro Sekunde	Alle LED-lampjes lichten 1x op
Ausschalten	2 Pieptöne*	Die LEDs leuchten nacheinander auf (von links nach rechts und zurück)

* Wenn die Sirene ausgeschaltet ist, ertönt der Signalton nicht.

Safety information

1. Your product is suitable for use in semi-tropical and moderate climates.
2. Use product only with the temperature between -20°C and 40°C and a relative humidity up until 100%.
3. Only use your product in accordance with Egardia's installation and product documentation.
4. The Egardia products are not intended for children and must not be used as a toy.
5. Do not attempt to dismantle this product as it contains no user-service parts and it could be hazardous.



Limited warranty:The Egardia warranty is valid if the product is used in accordance with the instructions and for its intended purpose. Claims will only be accepted on submission of the original proof of purchase (invoice, sales slip) stating the purchase date, the name of the dealer and a description of the product(type). You will find the full warranty information on www.egardia.com.

Batteries:if this product contains batteries, they shall not be treated as household waste. Instead, they shall be handed over to the appropriate collection point for the recycling.

Electrical & Electronic Equipment:this product shall not be treated as household waste. Instead, they shall be handed on over to the appropriate collection point for the recycling of electrical an electronic equipment.

Reclamations: Before submitting a warranty claim, please visit the support section on www.egardia.com. Valid warranty claims are generally processed through the point of purchase. Warranty claims are generally processed through the point of purchase should be addressed directly to Egardia. The addresses and customer service contact information can be found at www.egardia.com.

Cleaning & Maintenance:do not clean when product is connected to mains power. To avoid damage the product can only be cleaned with a soft dry cloth. Do not use cleaning agents.

Client Services:Please check www.egardia.com for the contact details of the customer support.

Wireless specification

Frequency: 868 MHz

Maximum transmission power: <10 mW e.r.p. (<1%)

Technical details: see www.egardia.com

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Egardia BV hereby declares that this product is in accordance with essential requirements and other relevant terms of the European regulation: 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC directive), 2014/35/EU (LVD directive), 2002/96/EC (WEEE Directive), 2011/65/EU Annex II; recasting 2002/95/EC (RoHS Directive).

The full text of the EU declaration of conformity is available online at www.egardia.com/doc



Egardia B.V.
Kleine Landtong 19
4201 HL Gorinchem
The Netherlands
www.egardia.com

Bell Box / Außensirene mit Blinklicht

Type: BELL-31

EAN: 8718347930400

©2019 Egardia. All rights reserved. Egardia, the Egardia logo and other Egardia marks are owned by Egardia and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Egardia assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

Benelux registration No.: 0885727
International registration No.: 1074123